

# bover


BOVER IL·LUMINACIÓ & MOBILIARI SL

Avinguda Catalunya, 173  
Pol. Ind. Sud  
08440 Cardedeu  
Barcelona · Spain


Tels.: +34 93 871 31 52 / +34 93 844 47 54  
Fax: +34 93 846 20 89  
e-mail: info@bover.es  
e-mail: export@bover.es  
www.bover.es

## AMPHORA 01-02-03

Alex Fernández Camps  
&  
Gonzalo Milà

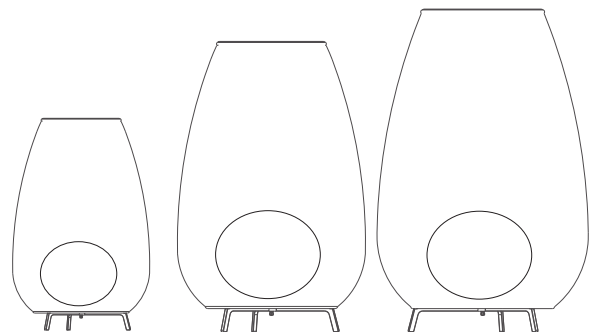

Instrucciones de montaje  
*Assembly instructions*

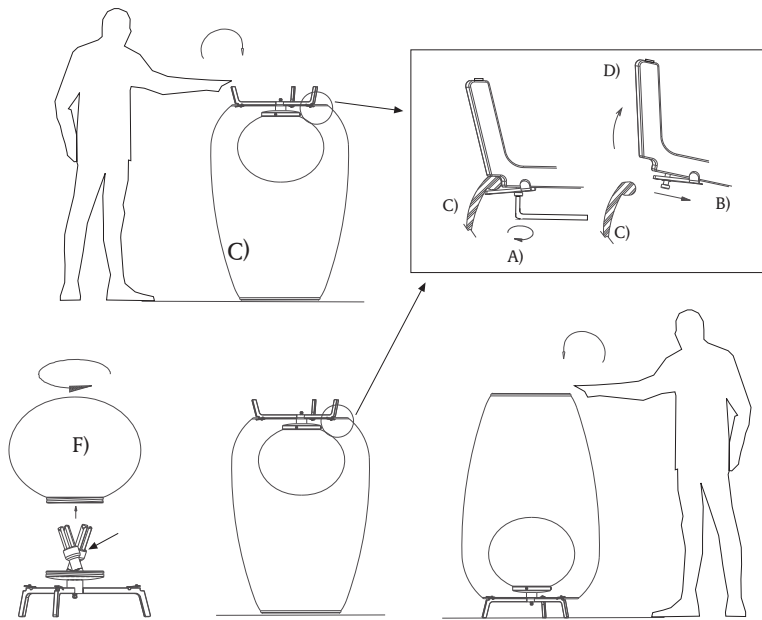

#### AVISO / WARNING

Para el correcto funcionamiento y durabilidad de la luminaria se recomienda que la instalación sea realizada por un profesional.

*For the unit to work correctly and to last longer, it is recommended that the installation is carried out by a professional.*



#### IMPORTANTE / IMPORTANT

Desconectar la conexión de red antes de ser manipulada y realizar el cambio de lámparas sólo cuando se haya enfriado.

*Disconnect from the mains before handling and only change the bulb when it has cooled down.*



#### TORNILLERÍA INCLUIDA / FIXINGS INCLUDED

Llave allen, 3 x Taco clabable 8x80 y 3 x DIN7991 M6x10A2  
*Allen key, 3 x Hammerfix 8x80 and 3x DIN7991 M6x10A2*



#### INSTRUCCIONES DE MONTAJE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

##### CAMBIO DE BOMBILLAS/ CHANGE LIGHT BULBS:

Poner lámpara boca abajo.  
*Place the lamp upside down.*

Aflojar los tornillos interiores A sin llegar a sacarlos de todo, con la llave allen (incluida).


*Unscrew the interior screws A with allen key (included) but do not take them out.*

Deslizar la pieza B hacia la izquierda y extraer el pie D.  
*Slide the part B to the left and extract the base D.*

Desmontar la pantalla F girandola, poner bombillas y repetir la operación al contrario para volver a colocar la pantalla.  
*Dismount shade F by turning it, place light bulbs and redo the opposite to place the shade lamp.*

#### OPCIONAL / OPTIONAL

#### INSTALACIÓN EXTERIOR / OUTDOOR INSTALLATION

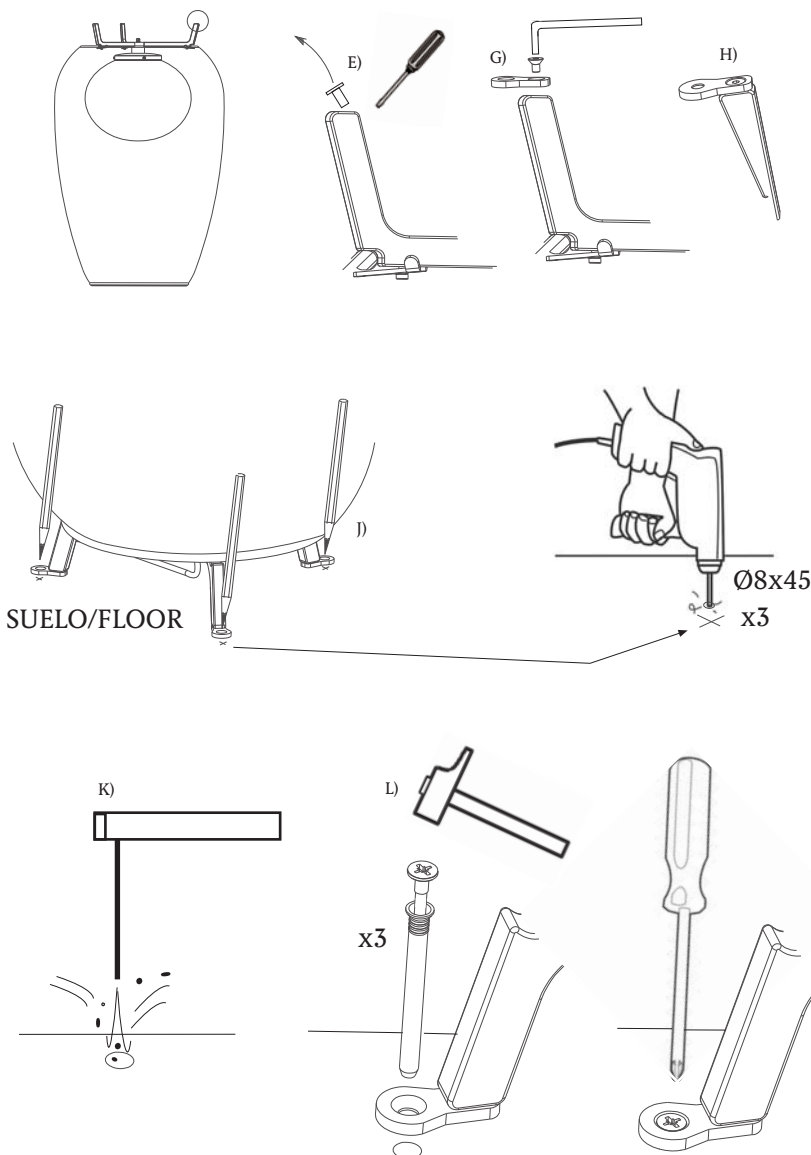

#### INSTALACIÓN EXTERIOR OUTDOOR INSTALLATION:

Anclaje por impacto con taco y tornillo. Apto para hormigón, hormigón hueco, hormigón ligero, ladrillo, ladrillo hueco y piedra natural.

*Hammerfix assembled anchor saw-tooth. Suitable for concrete, hollow concrete, lightweight concrete, brick, hollow brick and natural stone.*

Extraer los tapones E de plástico del trípode con la ayuda de un destornillador plano.

*Pull the E plastic caps out from the tripod by using a flat screwdriver.*

Colocar pieza G y montarla en trípode por el lado mas estrecho y fijarla con el tornillo avellanado en la imagen H.

*Mount piece G on the tripod by screwing the narrowest side with a sunk screw Allen. Look at image H to check correct direction for the countersink.*

Hacer 3 marcas en el suelo según imagen J. Hacer tres 3 taladros en el suelo de Ø8x45, en dichas marcas J.  
*Make 3 marks on the floor like in picture J, drill three holes Ø8x45 on the floor according to the marks J.*

Extraer con aire los restos de material del agujero K.  
*Take the air out of the holes K.*

Colocar la lámpara sobre los agujeros y clavar el conjunto clavo-taco al suelo L.

*Place the lamp on the holes and pin both nails and pegs on the floor L.*

Acabar de insertar el tornillo con un destornillador M.  
*Finally screw the bolt by using the screwdriver M.*